

# ALTOP – bezpieczna obsługa


## BEZPIECZEŃSTWO




Zabrania się manipulowania w celu naprawy.



Nie należy oliwić czy smarować systemu ALTOP (połączenia wylotowego, części zaworu, zintegrowanego reduktora).

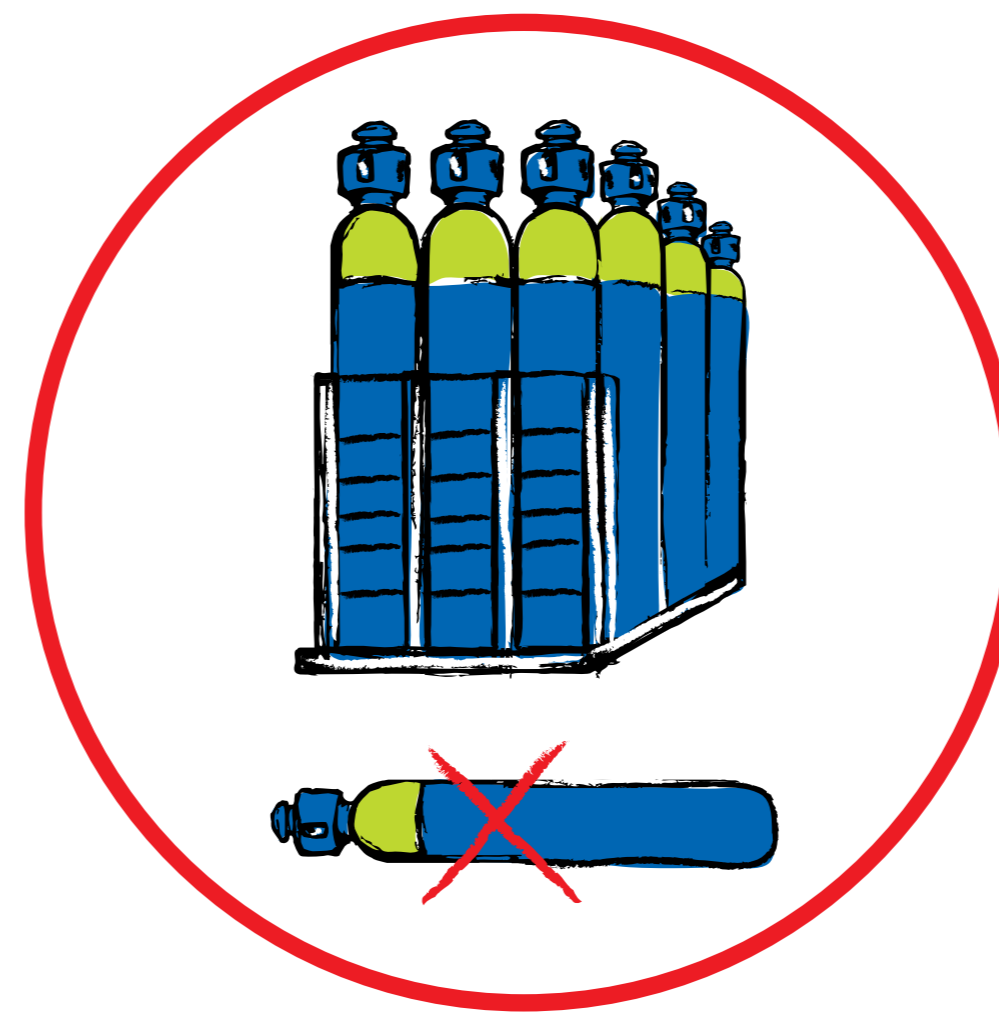

Transport pionowy butli jedynie w koszu. Nie używać butli w położeniu poziomym.

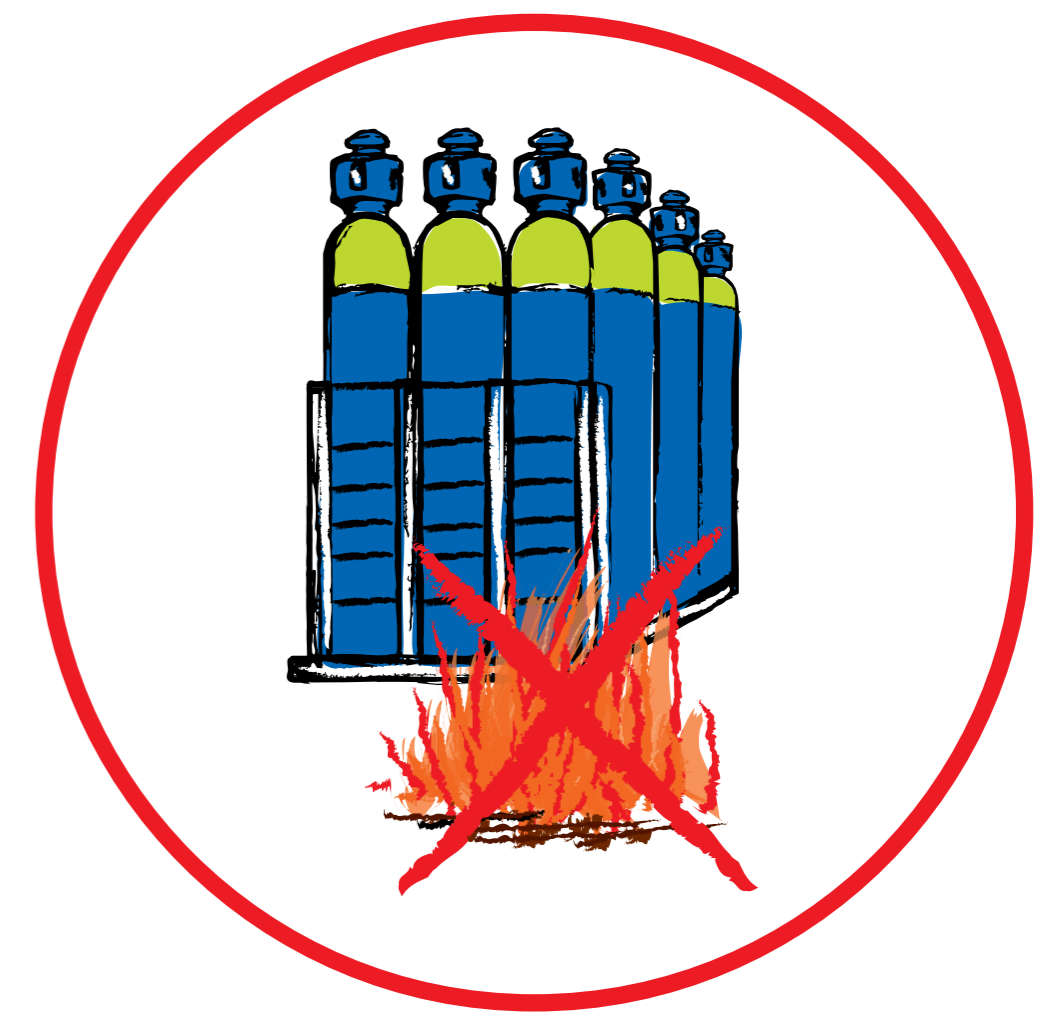

Butle przechowywać daleko od źródła ciepła.

## UŻYTKOWANIE



Podłączenie szybkozłącza Air Liquide. Bez skręcania.

Po zakończeniu pracy przełączyć czerwoną dźwignię w dół w położenie OFF – zawór jest zamknięty.

Przed rozpoczęciem pracy podnieść czerwoną dźwignię w położenie ON – zawór jest otwarty.

Przed rozpoczęciem pracy przekręcić czarne pokrętko regulatora przepływu w prawo tak, aby ustawić wartość przepływu do żądanej wielkości widocznej na górnym zegarze (przepływomierzu).



**Pamiętajmy o korzystaniu z bezpieczników pomiędzy palnikiem a butlą (FLAMAL 3 i FLAMAL 5)**